



MOUNTING INSTRUCTION

Brand HONDA	Model CBR 1000	Year 1989-96	Art. No. HO 907	
Total length 300 mm	Stroke 48 mm	Reb.click 16	Comp.click 10	Preload 10 mm

Supplementary parts

192-01	Sticker / Dekal "Öhlins" (2x)	430-01	Nut / Mutter
230-01	Mounting rubber/Monteringsgummi (2x)	643-02	Hose clamp / Slangklämma (2x)
231-01	Ty-rap / Buntband (4x)	1180-01	Memo sticker / Memo dekal
429-09	Bolt / Skruv M10x70		Owners manual / Bruksanvisning
429-14	Bolt / Skruv M8x50		


Mounting instructions

1. Ställ MC:n på centralstödet, plocka bort sadel och sidopaneler.
 2. Lossa och demontera skruvarna till det kompletta länksystemet, samt nedre stötdämparskruven. Demontera vänster ljuddämpare. Lyft bakhjulet och plocka bort båda länkarna, lossa och demontera övre stötdämparskruven. Demontera stötdämparen nedåt och ut på vänster sida.
 3. Montering av Öhlin-stötdämparen:
För upp gasbehållaren, justercylinder och stötdämparen. Montera övre stötdämparskruven. Gasbehållaren placeras på höger sida och justercylindern på vänster sida. (Se skiss).
 4. Lyft bakhjulet och montera länksystemet och nedre stötdämparskruven. Drag åt samtliga skruvar.
 5. Montera ljuddämparen och justercylindern vid ljuddämparens bakre skruv (se skiss). Montera gasbehållaren med hjälp av monteringsgummin och klammers.
 6. Montera sidopaneler och sadel.
1. Place the motorcycle on the center stand, remove seat and sidecovers.
 2. Remove silencer, loosen and remove the bolts to complete linkage, and the lower shockabsorber bolt. Lift the rear wheel and remove the linkage. Loosen and remove the upper shockabsorber bolt, and remove the shockabsorber itself downwards and out on the left side.
 3. Mounting of the Öhlin-shockabsorber will start by pulling the hydraulic preload adjuster, reservoir and the shockabsorbers upwards. Mount the upper shockabsorber bolt. Place the hydraulic preload adjuster on the left side and the reservoir on the rightside (See fig.).
 4. Lift the rear wheel and mount the linkage and the lower shockabsorber bolt. Tighten all bolts.
 5. Mount silencer and preload adjuster at the rear mounting bolt of the silencer (See fig.). Mount reservoir on the right side using mounting rubber and hose clamps.
 6. Mount sidecovers and seat.


Öhlins Racing AB fransäger sig allt ansvar för skada på stötdämpare, motorcykel eller person om inte monterings- och skötsel instruktionerna har följts till fullo. Ingen garanti kan ges på funktion eller livslängd om dessa instruktioner inte följts

Öhlins Racing AB can not be responsible for any damage to shock absorber, motorcycle or person if the mounting- and maintaining instructions are not followed exactly. Also no guarantee can be given for the performance and reliability if these instructions are not followed.

Honda CBR 1000

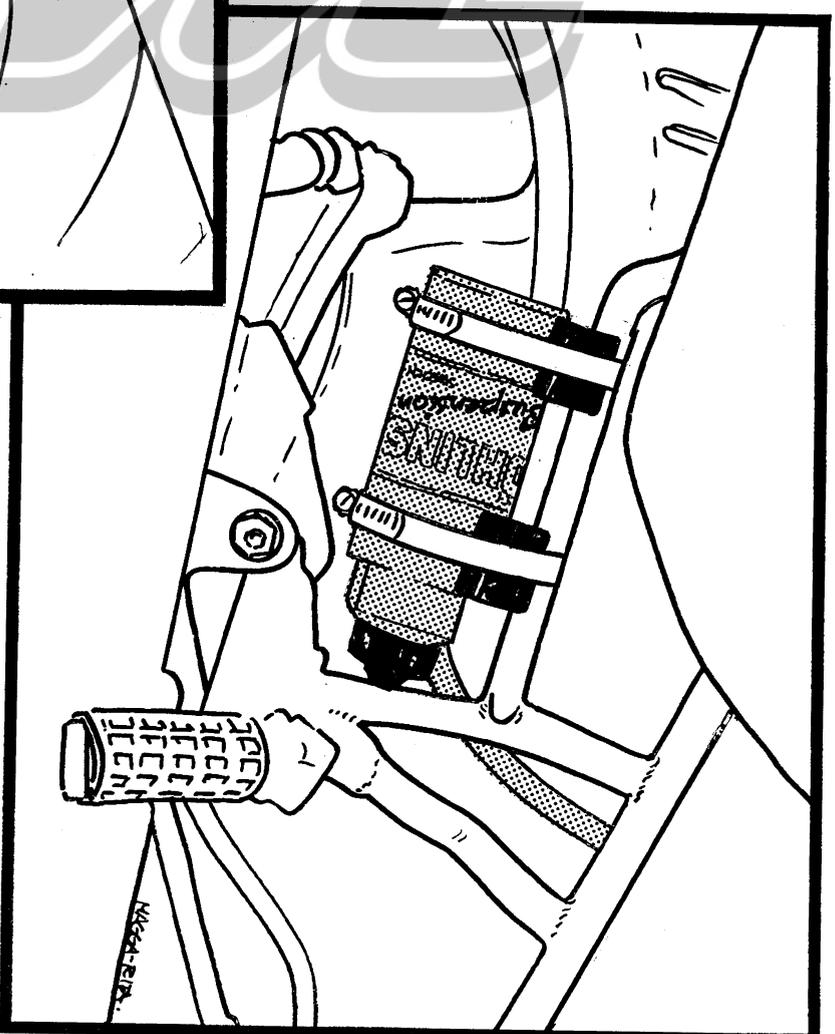

höger

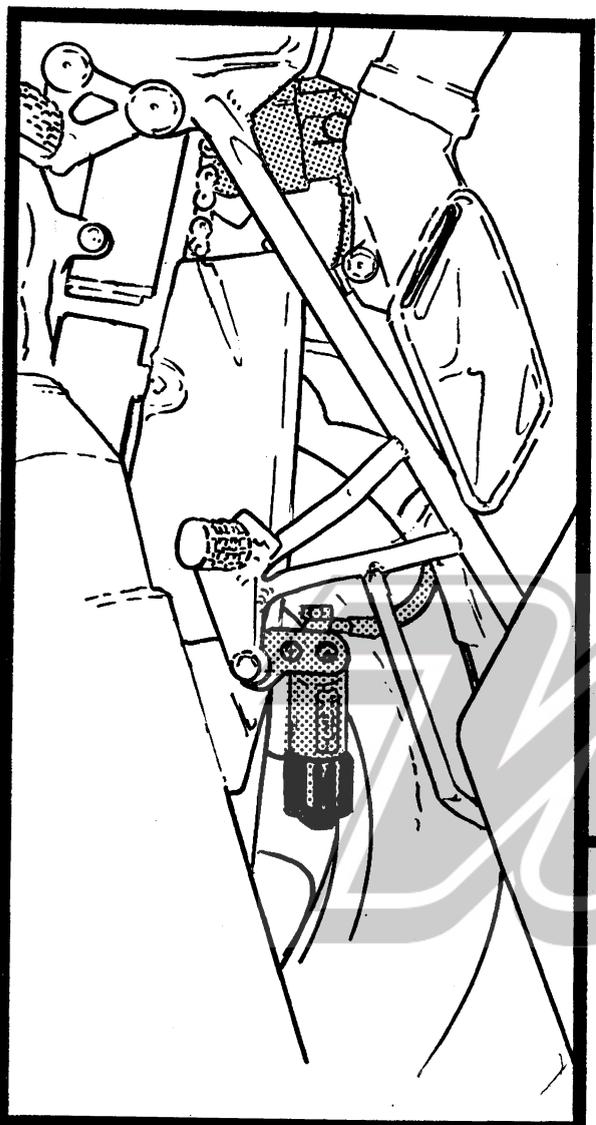

vänster