



# MOUNTING INSTRUCTION


Brand <b>KAWASAKI</b>	Model <b>ZX-7 R</b>	Year <b>1996</b>	Art. No. <b>KA 601</b>	
Total length +10 <b>348</b> - 2 mm	Stroke <b>75 mm</b>	Reb.click <b>12</b>	Comp.click <b>10</b>	Preload <b>13 mm</b>

## Supplementary parts

426-02	Washer / Bricka 8.4x26x5	192-01	Sticker / Dekal
1046-11	Screw / Skruv MC6S 8x35 (2x)	1180-01	Sticker "Memo notes"
230-03	Mountingrubber/Monteringsgummi(2x)		Owners manual / Bruksanvisning
643-02	Hose clamp / Slangklämma (2x)		
231-01	Ty-rap / Buntband (4x)		

## Mounting instructions

- 1 Palla upp mc:n och tag av sadel och sidokåpor.
  - 2 Tag bort batteriet och botten på batterilådan.
  - 3 Lossa övre och nedre stötdämparskraven. Tag ut stötdämparen uppåt.
  - 4 Motering av Öhlandämparen:  
För ut gasbehållaren på vänster sida och hydraulförspännaren på höger sida. Montera övre och nedre fästskruv.
  - 5 Gasbehållaren monteras med gummin och klammer enligt skiss. Bind upp slangen med medföljande buntband.
  - 6 Hydraulförspännaren monteras mellan bakre fotpinnefästet och ramen. Använd medföljande M8x35 skruvar och lägg 5 mm brickan mellan fotpinnefästet och ramen vid den andra fästskruven. (Se skiss) Sätt fast slangen med buntband.
  - 7 Montera sidokåpor och sadel. Kontrollera att alla skruvar är åtdragna och att inget tar i när bakhjulet fjädrar in.
- 1 Put the motorcycle on a stand so that the rear wheel is off the ground. Remove seat and side covers.
  - 2 Remove the battery and the bottom of the battery box.
  - 3 Remove the upper and lower shock mounting bolts. Remove the shock absorber upwards.
  - 4 Mounting of the Öhlin shock:  
Pull out the reservoir on the left side and the hydraulic pre-load adjuster on the right side of the bike. Mount the shock absorber bolts.
  - 5 The reservoir shall be mounted with rubbers and hose clamps according to the sketch on next page. Fix the hose with ty-raps.
  - 6 The hydraulic pre-load adjuster is mounted between the footpeg bracket and the frame. Use the two bolts and the washer. Use ty-raps for the hose.
  - 7 Mount side covers and seat. See to that all bolts are tightened and that there is no clearance problems when the wheel moves.

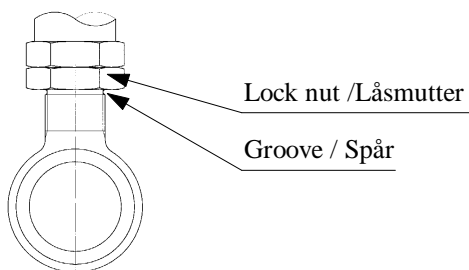

På denna modell finns en ändögla/bygel monterad som är justerbar på längden.

Ögla/bygeln får ej skruvas ut längre än att spåret blir helt synligt under låsmuttern. Se skiss. Se till att låsmuttern är fastdragen efter justering.


This model has an adjustable end eye/bracket mounted. The end eye/bracket must not be threaded out more than that the groove is visible beneath the lock nut. See fig. Make shure that the lock nut is tightened after adjustment

Öhlins Racing AB fransäger sig allt ansvar för skada på stötdämpare, motorcykel eller person om inte monterings- och skötsel instruktionerna har följts till fullo. Ingen garanti kan ges på funktion eller livslängd om dessa instruktioner inte följts

Öhlins Racing AB can not be responsible for any damage to shock absorber, motorcycle or person if the mounting- and maintaining instructions are not followed exactly. Also no guarantee can be given for the performance and reliability if these instructions are not followed.

# Kawasaki ZX-7R

right/höger

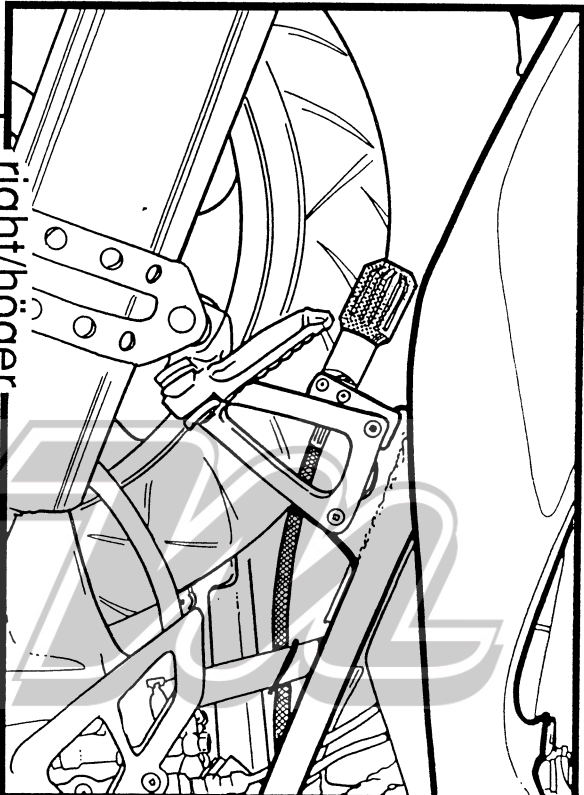

left/vänster

