



# MOUNTING INSTRUCTION


|                               |                    |                 |                     |                  |
|-------------------------------|--------------------|-----------------|---------------------|------------------|
| Brand<br><b>SUZUKI</b>        | Model<br>GSX 750 R | Year<br>1996    | Art. No.<br>SU 5440 |                  |
| Total length +6<br>356 - 6 mm | Stroke<br>79 mm    | Reb.click<br>12 | Comp.click<br>10    | Preload<br>15 mm |

## Supplementary parts

|        |                                    |         |                                |
|--------|------------------------------------|---------|--------------------------------|
| 192-01 | Dekal / Sticker (2x)               | 430-01  | Låsmutter / Lock nut M10       |
| 230-01 | Monteringsgummi/Mountingrubber(2x) | 7240-01 | Bruksanvisning / Owners manual |
| 231-01 | Buntband / Ty-raps (4x)            |         |                                |
| 643-02 | Slangklämmor / Hose clamps (2x)    |         |                                |
| 429-11 | Skruv / Bolt M10x60                |         |                                |

## Mounting instructions

- 1 Palla upp mc:n, demontera sadel och sidokåpor.
  - 2 Tag bort stötdämparens nedre fästskruv. Tag bort nedre bulten till draglänkarna. Tag bort övre fästskruven till stötdämparen, lyft upp bakhjulet och tag ut dämparen nedåt.
  - 3 Montera Öhlindämparen i omvänd ordning. Börja med att ta ut gasbehållaren och hydraulförsprännaren på höger sida.
  - 4 Hydraulförsprännaren och gasbehållaren monteras enligt skiss. Var noga med att kontrollera att inget tar i när bakhjulet fjädrar in. Bind upp slangarna med buntbanden.
  - 5 Montera sadel och sidokåpor.
- 1 Put the motorcycle on a stand so that the rear wheel is off the ground. Remove seat and side covers.
  - 2 Remove the upper shock absorber mounting bolt. Remove the lower pull rod bolt. Remove the lower shock absorber bolt, lift the rear wheel and remove the shock downward.
  - 3 Mount the Öhlins shock in reverse order. Start with pulling out the gas reservoir and the hydraulic pre-loadadjuster on the right side.
  - 4 The pre-load adjuster and the reservoir shall be mounted according to the sketch on next page. Check carefully that there are no clearance problems when the rear wheel is moving.
  - 5 Mount seat and side covers.

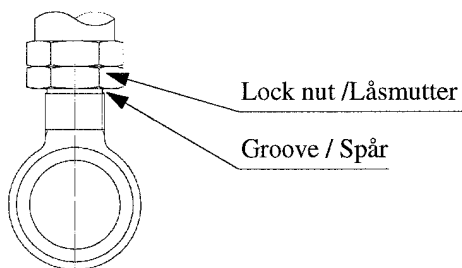

På denna modell finns en ändögla/bygel monterad som är justerbar på längden. Ögla/bygeln får ej skruvas ut längre än att spåret blir helt synligt under låsmuttern. Se skiss. Se till att låsmuttern är fastdragen efter justering.

This model has an adjustable end eye/bracket mounted. The end eye/bracket must not be threaded out more than that the groove is visible beneath the lock nut. See fig. Make shure that the lock nut is tightened after adjustment.

Öhlins Racing AB fransäger sig allt ansvar för skada på stötdämpare, motorcykel eller person om inte monterings- och skötsel instruktionerna har följts till fullo. Ingen garanti kan ges på funktion eller livslängd om dessa instruktioner inte följts

Öhlins Racing AB can not be responsible for any damage to shock absorber, motorcycle or person if the mounting- and maintaining instructions are not followed exactly. Also no guarantee can be given for the performance and reliability if these instructions are not followed.

# Suzuki GSX 750 R

