



MOUNTING INSTRUCTION


Brand SUZUKI	Model RG 500 GAMMA	Year 85-86	Art. No. SU 621	
Total length +12 311 0 mm	Stroke 72 mm	Reb.click 16	Comp.click 14	Preload 16 mm

Supplementary parts

192-01 Sticker / Dekal (2x)	643-03 Hose clamp / Slangklämna (2x)
1046-01 Screw / Skruv MC6S 6x16	1180-01 Memo Sticker / Memo Dekal
1046-02 Screw / Skruv MC6S 6x30	Owners Manual / Instruktionsbok
430-02 Loc Nut / Låsmutter M6 (2x)	
230-03 Mountingrubber / Monteringsgummi (2x)	

Mounting instructions

1. Palla upp MC:n så att bakhjulet hänger fritt i luften.
2. Lossa sadel, bakre sidopaneler och underkåpan.
3. Bind upp bakhjulet med ett spännband eller dyl. (Det skall bara hålla upp hjulet när du tar bort stötdämparen.) Lossa standarddämparens hydraulförspännare.
4. Lossa stötdämparens fästskruvar samt skruven som sammanbinder vipparmen och länken till swingarmen.
5. Tag ut stötdämparen nedåt.
6. Montera Öhlindämparen med cylinderhuvudet nedåt och slangen till gasbehållaren framåt. Börja med att föra upp hydraulförspännaren och gasbehållaren. Slangarna måste gå i mjuka böjar utan att ta i någonstans när bakhjulet fjädrar in.
7. Montera stötdämparens fästskruvar och skruven mellan vipparmen och swingarmslänken. Se till att hydraulförspännarens slang ej kommer för nära avgassystemet.
8. Fäst hydraulförspännaren på samma plats som standardförspännaren enligt skiss. Använd medföljande skruvar och muttrar.
9. Fäst gasbehållaren med gummin och slangklämmor enligt skiss.
10. Återmontera kåpor och sadel.
1. Put the motorcycle on a stand so that the rear wheel is off the ground.
2. Loosen seat rear side panels and lower part of the fairing.
3. Tie up the rear wheel to hold it up when you remove the shock absorber. Loosen the standard pre-load adjuster.
4. Loosen the mounting bolts for the shock absorber and the bolt that connects the rocker arm and link to the swing arm.
5. Remove the shock absorber downwards.
6. Mount the Öhlins shock absorber with the cylinder head downwards and the hose for the gas reservoir forwards. Start with pulling the gas reservoir and the hydraulic pre-load adjuster upwards. The hose routing has to be smooth. Check that there is enough clearance to the exhaust system and other things when the rear wheel is moving.
7. Mount the shock mounting bolts and the bolt that connects the rocker arm and swing arm link.
8. Mount the pre-load adjuster in the standard bracket according to the sketch. Use attached screws and nuts.
9. Mount the reservoir with rubbers and hose clamps according to the sketch.
10. Mount sidecovers and seat.

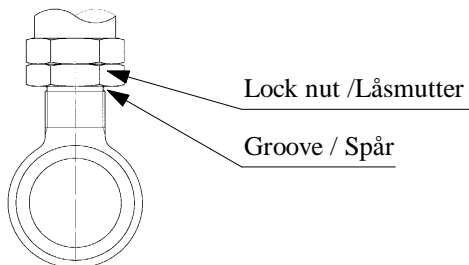

På denna modell finns en ändögla/bygel monterad som är justerbar på längden.


Ögla/bygeln får ej skruvas ut längre än att spåret blir helt synligt under låsmuttern. Se skiss. Se till att låsmuttern är fastdragen efter justering.

This model has an adjustable end eye/bracket mounted. The end eye/bracket must not be threaded out more than that the groove is visible beneath the lock nut. See fig. Make sure that the lock nut is tightened after adjustment.


Öhlins Racing AB fransäger sig allt ansvar för skada på stötdämpare, motorcykel eller person om inte monterings- och skötsel instruktionerna har följts till fullo. Ingen garanti kan ges på funktion eller livslängd om dessa instruktioner inte följts

Öhlins Racing AB can not be responsible for any damage to shock absorber, motorcycle or person if the mounting- and maintaining instructions are not followed exactly. Also no guarantee can be given for the performance and reliability if these instructions are not followed.

Suzuki RG 500 Γ

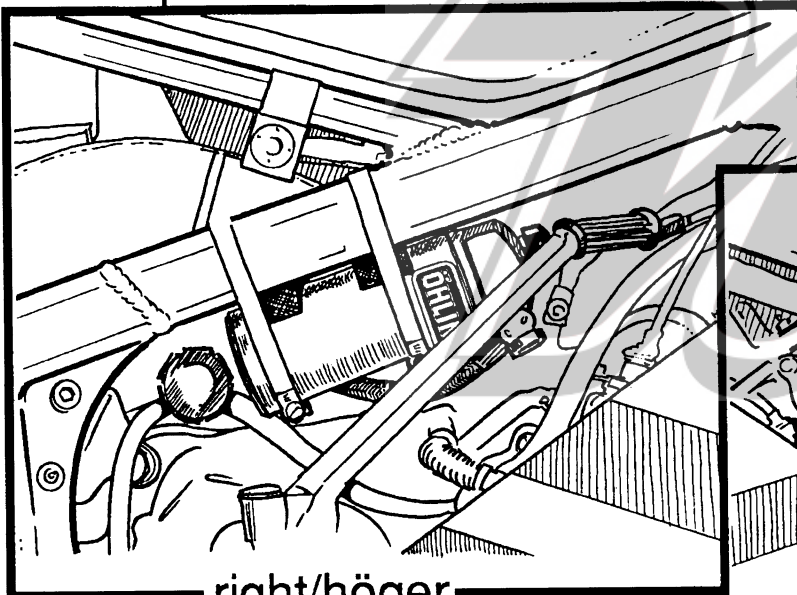

right/höger

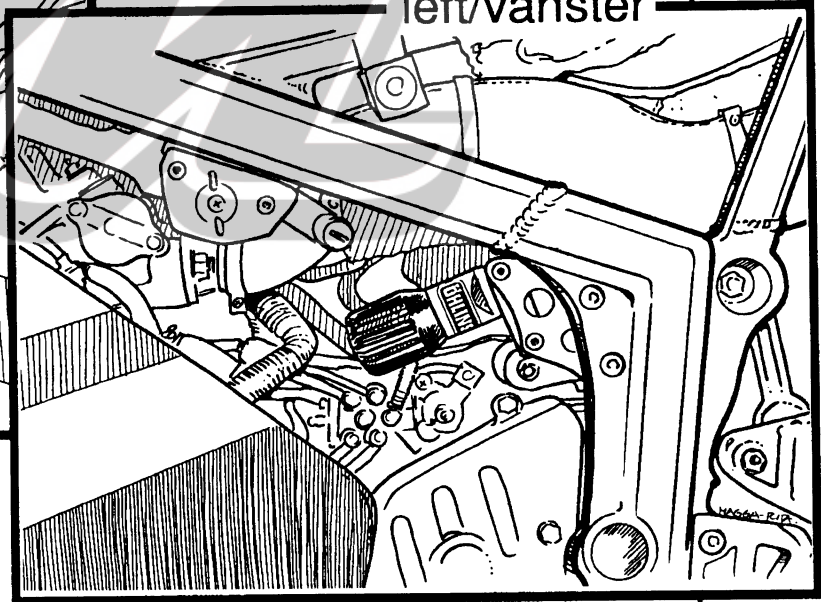

left/vänster