



MOUNTING INSTRUCTION

Brand Suzuki	Model GSX 600 / 750 F	Year 1998	Art. No. SU 802		
Total length 297 mm	Stroke 60 mm	Reb.click 12	Comp.click --	Preload 15 mm	Date 98-03-23


Supplementary parts

- 192-01 Sticker / Dekal (2x)
231-01 Tie rap / Buntband (2x)
Owners manual / Bruksanvisning.

Mounting instructions

1. Ställ MC:n på centralstödet.
2. Lossa först den nedre fästbulten till stötdämparen, därefter den övre.
3. Lossa skruven till draglänkarna. Tag ut dämparen nedåt.
4. Sätt Öhlinsdämparen på plats i omvänt ordning. För ut hydraulförspänningen på höger sida.
5. Montera övre och nedre fästspröven. Montera samman länksystemet.
6. Hydraulförspänningen monteras i ljuddämparfästet enligt skiss.
7. Bind upp slangen med buntband 231-01.
8. Kontrollera att alla skruvar är åtdragna innan du ger dig ut på en provtur.

1. Put the motorcycle on the centre stand so that the rear wheel is off the ground.
2. Remove the lower and upper shock mounting bolts.
3. Remove the bolt, which holds the front and rear links together.
4. Put the Öhlins shock in place in reverse order. Pull the hydraulic preload adjuster out on the right side of the bike.
5. Mount the linkage and the upper and lower mounting bolts.
6. The hydraulic preload adjuster shall be mounted at the silencer bracket according to the sketch.
7. Tie up the hose with the tie raps 231-01.
8. Check that all bolts are tightened before you go for a test ride.

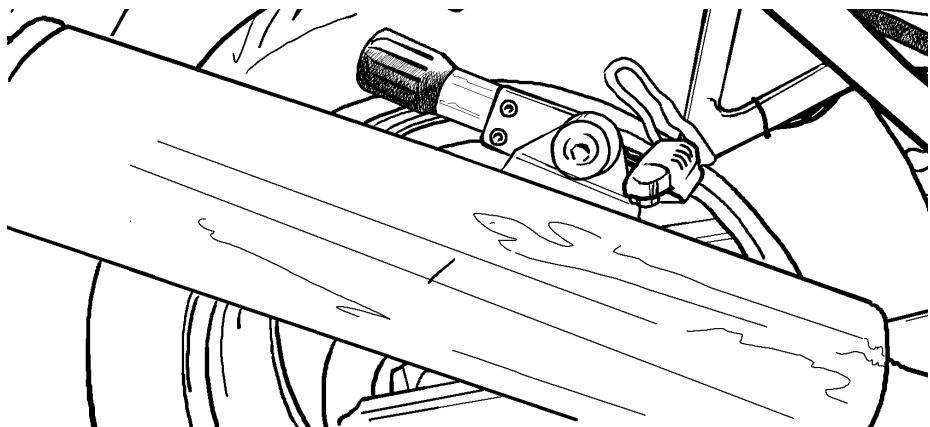

Öhlins Racing AB frånsäger sig allt ansvar för skada på stötdämpare, motorcykel eller person om inte monterings- och skötsel instruktionerna har följts till fullo. Ingen garanti kan ges på funktion eller livslängd om dessa instruktioner inte följts

Öhlins Racing AB can not be responsible for any damage to shock absorber, motorcycle or person if the mounting- and maintaining instructions are not followed exactly. Also no guarantee can be given for the performance and reliability if these instructions are not followed.