



MOUNTING INSTRUCTION


Brand YAMAHA	Model SZR 660	Year 1996	Art. No. YA 603	
Total length +12 312 0 mm	Stroke 55 mm	Reb.click 12	Comp.click 12	Preload 9 mm

Supplementary parts

192-01 Sticker / Dekal (2x)	1180-01 Memo sticker / Memo dekal
231-01 Ty-rap / Buntband (2x)	Owners manual / Bruksanvisning.
230-03 Mounting rubber / Monteringsgummi (2x)	
643-02 Hoose clamp/ Slangklämma (2x)	
710-02 C-spanner / Haknyckel (1x)	

Mounting instructions

1. Put the motorcycle on a stand so that the rear wheel is off the ground. Remove the seat. Remove the gas tank (See your work shop manual).
 2. Remove the bolt that connects the triangle link and the pull rods. Lift up the rear wheel and put something under it.
 3. Remove the lower shock mounting bolt. Remove the upper shock mounting bolt. Remove the standard shock.
 4. Mounting of the Öhlins shock: The hose banjo on the shock should be turned backwards. The gas reservoir should be pulled through the frame, over the cross bar on the left side forwards.
 5. Then pull the reservoir out on the right side according to the sketch. Mount the upper and lower shock mounting bolts. Let the wheel down on the floor again and mount the bolt that connects the triangle link and the pull rods.
 6. Use 231-01 ty-raps, 230-03 mounting rubbers and 643-02 hose clamps to mount the reservoir and the hose according to the sketch. Check that you get enough clearance between the hose and the clutch lever.
 7. Check that all bolts are tightened and that there are no clearance problems.
1. Palla upp MC:n så att bakhjulet hänger fritt i luften. Tag bort sadeln och bensintanken. (Se motorcykelns verkstadshandbok.)
 2. Tag bort skruven som sammanbinder triangellänken och draglänkarna. Lyft upp bakhjulet och palla upp det med något lämpligt.
 3. Demontera stötdämparens fästskruvar, börja med den undre. Tag bort standarddämparen nedåt.
 4. Montering av Öhlindämparen. Banjoskruven på stötdämparen skall vara vänd bakåt. Gasbehållaren förs uppåt framåt genom ramen, över tvärbalken på vänster sida.
 5. För ut behållaren på höger sida enligt skissen. Montera övre och nedre fästskruvarna till stötdämparen. Släpp ner bakhjulet och återmontera skruven som sammanbinder triangellänken och draglänkarna.
 6. Montera gasbehållaren och dess slang enligt skiss med hjälp av 231-01 buntband, 230-03 monteringsgummin och 643-02 slangklämmor. Kontrollera att det blir tillräcklig frigång mellan kopplingsarmen och slangen.
 7. Kontrollera att alla skruvar är åtdragna och att inget tar i när hjulet fjädrar in.
 8. Montera bensintanken och sadeln.

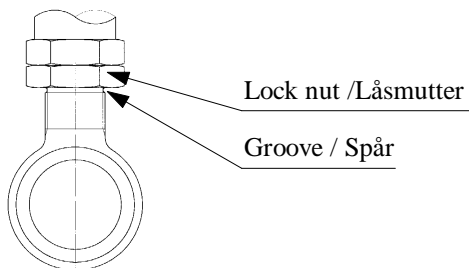

På denna modell finns en ändögla/bygel monterad som är justerbar på längden. Ögla/bygeln får ej skruvas ut längre än att spåret blir helt synligt under låsmuttern. Se skiss. Se till att låsmuttern är fastdragen efter justering.

This model has an adjustable end eye/bracket mounted. The end eye/bracket must not be threaded out more than that the groove is visible beneath the lock nut. See fig. Make shure that the lock nut is tightened after adjustment

Öhlins Racing AB fränsäger sig allt ansvar för skada på stötdämpare, motorcykel eller person om inte monterings- och skötsel instruktionerna har följts till fullo. Ingen garanti kan ges på funktion eller livslängd om dessa instruktioner inte följts

Öhlins Racing AB can not be responsible for any damage to shock absorber, motorcycle or person if the mounting- and maintaining instructions are not followed exactly. Also no guarantee can be given for the performance and reliability if these instructions are not followed.

Yamaha SZR 660

