

ASSEMBLY NOTE / SCHEDA DI MONTAGGIO pag. 1/4

BW02
BMW 1200 GS 2010
1 SIL STR
A

B

C

D

E

F

G

H


SMONTAGGIO SILENZIATORE ORIGINALE

- Svitare la vite di fissaggio del silenziatore e allentare la fascetta (Fig. A e B);
- Rimuovere il silenziatore (Fig. C);
- Asportare la fascetta del silenziatore di serie (Fig. D);

CASO IN CUI SI VOGLIA RIMUOVERE ANCHE LA VALVOLA, AGGIUNGERE I SEGUENTI PASSAGGI:

- Allentare la fascetta di bloccaggio del corpo valvola e rimuovere quest'ultimo (Fig. E), assicurandosi di lasciare montata la fascetta al corpo centrale di serie (Fig. F).
- Rimuovere la vite di bloccaggio del motorino di azionamento della valvola e poi sfilarlo dalla sua sede come in Fig. G e H.

MOUNTING THE FINAL BODY TERMIGNONI



TERMIGNONI S.p.a.

Via della Rampina 1
15077 Predosa – Italy
www.termignoni.it

Tel. 0039.0131.71666
Fax 0039.0131.71696
info@termignoni.it

ASSEMBLY NOTE / SCHEDA DI MONTAGGIO pag.2/4

BW02

BMW 1200 GS 2010

1 SIL STR

J



K



L



M




N



O



P

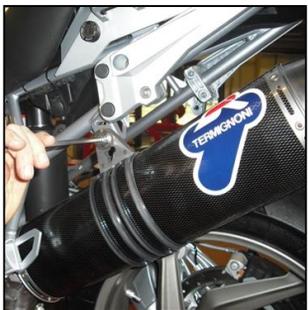

Q



R



S



MONTAGGIO SILENZIATORE TERMIGNONI

CASO IN CUI SI ABBA RIMOSSO ANCHE LA VALVOLA, PRIMA DI MONTARE IL SILENZIATORE TERMIGNONI:

▪ Montare la boccola di sostituzione del corpo farfallato al corpo centrale di serie bloccandola con la fascetta di serie (Fig. J);

MONTAGGIO SILENZIATORE TERMIGNONI:

▪ Montare la fascetta di serie sul silenziatore Termignoni (Fig. K);

▪ Inserire il silenziatore sulla boccola di sostituzione del corpo farfallato oppure sullo stesso corpo farfallato e avvitare senza serrare la fascetta (Fig. L e M);

▪ Posizionare le due sagome in gomma sulla fascetta di supporto (Fig. N e O), e montare quest'ultima sul silenziatore dopo averla unta con del lubrificante silconico.

▪ Fissare la fascetta supporto silenziatore al telaio tramite la vite a testa cilindrica M8x20 in dotazione e la rondella di serie, avvitandola senza serrare completamente (Fig. P).

▪ Stringere la fascetta supporto silenziatore tramite due viti a testa bombata M5x10 e due dadi autobloccanti M5 tutto in dotazione (Fig. Q, R e S);

MOUNTING THE FINAL BODY TERMIGNONI



TERMIGNONI S.p.a.

Via della Rampina 1
15077 Predosa – Italy
www.termignoni.it

Tel. 0039.0131.71666
Fax 0039.0131.71696
info@termignoni.it

ASSEMBLY NOTE / SCHEDA DI MONTAGGIO pag.3/4

BW02

BMW 1200 GS 2010

1 SIL STR

T



U



MONTAGGIO SILENZIATORE TERMIGNONI

- *Orientare il silenziatore con l'asse della moto e poi stringere tutte le viti delle fascette di innesto e di supporto silenziatore (Fig. P e T).*
- *Montare le mollette filettate in dotazione come in Fig. U;*
- *Avvitare il paracalore tramite due viti a testa bombata M5x10 (Fig. V).*

MOUNTING THE FINAL BODY TERMIGNONI

V





TERMIGNONI S.p.a.

Via della Rampina 1
15077 Predosa – Italy
www.termignoni.it

Tel. 0039.0131.71666
Fax 0039.0131.71696
info@termignoni.it

PACKING LIST pag.4/4

BW02	BMW 1200 GS 2010	1 SIL STR
-------------	-------------------------	------------------

- 1) N°1 SILENZIATORE - SILENCER **BW02** (Db killer **TER327**)
- 2) N°1 VITE TESTA CILINDRICA - SCRWE **TCEI M8X20**
- 3) N°1 FASCETTA SUPPORTO SILENZIATORE – SILENCER RING HOLDER **TBW006**
- 4) N° 2 GOMME SOTTO-FASCETTA OVA B
- 5) N°1 RONDELLA - WASHER **M8X16** (**6592/I M8**)
- 6) N° 1 PARACALORE - **TBW008**
- 7) N° 2 MOLLETTE FILETTATE M5 -
- 8) N° 4 VITI TESTA BOMBATA M5X10 -
- 9) N° 2 DADI AUTOBLOCCANTI M5 -
- 10) N° 1 BOCCOLA SOSTITUZIONE VALVOLA - **TBW007**