
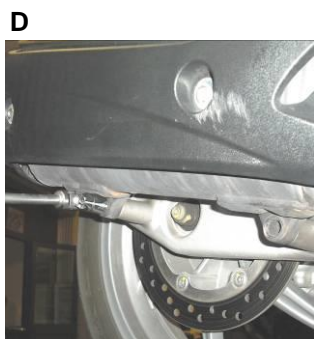


**NOTE DI ASSEMBLAGGIO / ASSEMBLY NOTE** page 1/4

**H104**

**Honda SH300i**

**Sil Omol.**

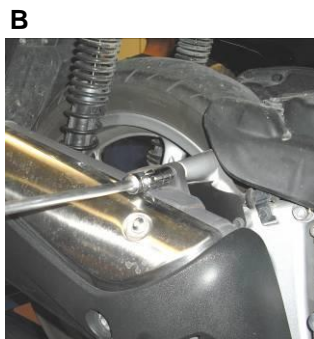

**Smontaggio Sil STD**

- Allentare la vite di serraggio della fascetta (Fig. A);
- Svitare e rimuovere le tre viti di supporto sil. (Fig. B-C-D);
- Rimuovere il sil. (Fig E);

**Removing STD silencer**

- Loosen the tightening screw of the clamp (Pict. A);
- Unscrew and remove the three silencer screws support (Pict. B-C-D);
- Remove the silencer (Pict. E);

## NOTE DI ASSEMBLAGGIO / ASSEMBLY NOTE page 2/4

**H104**
**Honda SH300i**
**Sil Omol.**
**F**

**G**


### MONTAGGIO DEL KIT TERMIGNONI

- Montare i due silent block sulla staffa supporto sil. ( Fig. F-G )
- Montare il distanziale in alluminio sui due silent block dal lato del silenziatore (Fig. H-I);
- Fissare la staffa al silenziatore con le viti testa cilindrica M8x35 e rondella 8x24 (Fig. L);
- Posizionare fascetta in dotazione su innesto silenziatore con apposita vite corta M8x25 e rondella 8x16 (Fig.M);
- Inserire silenziatore su collettore ( Fig.N );
- Fissare la staffa supporto sil. con le due viti testa esagonale M10x25 e rondella 10x20 in dotazione e serrare( Fig. O-P-Q-R );
- Serrare vite fascetta ( Fig. S )


**H**

**I**

**L**

**M**

**N**

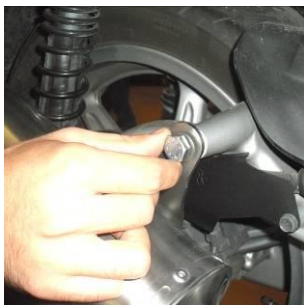**O**




**TERMIGNONI S.p.A.**

Via della Rampina n°1  
15077 Predosa – Italy  
www.termignoni.it

Tel. 0039.0131.71666  
Fax 0039.0131.71696  
info@termignoni.it

**NOTE DI ASSEMBLAGGIO / ASSEMBLY NOTE** page 3/4

**H104**

**Honda SH300i**

**Sil Omol.**

**P**



**Q**



**R**



**S**



**MOUNTING TERMIGNONI KIT**

- Mount the two rubber silent block on the silencer bracket ( Fig. F-G );
- Mount the aluminium spacer on the two silent block on the silencer side (Fig. H-I);
- Fix the silencer support bracket on the silencer using the pan head M8x35 screws and 8x24 washer (Fig. L);
- Insert the clamp in the pipe fitting the short screw M8x25 and the 8x16 washer (Fig.M);
- Insert the silencer in the collector ( Fig.N );
- Fasten the silent support bracket using the two exagon head M10x25 screws and 10x20 washer and tighten( Fig. O-P-Q-R );
- Tighten the screw clamp( Fig. S )



**TERMIGNONI S.p.A.**

Via della Rampina n°1  
15077 Predosa – Italy  
www.termignoni.it

Tel. 0039.0131.71666  
Fax 0039.0131.71696  
info@termignoni.it

**DOTAZIONE / PACKING LIST** page 4/4

**H104**

**Honda SH300i**

**Sil Omol.**

N°1 SILENZIATORE H104

N°1 Staffa **cod.TH156**

N°2 Silent-block maschio **cod.TER008** + femmina **TER021**

N°2 Distanziale **cod.TER012**

N°1 Fascetta innesto sil. **cod.TH159**

N°1 Vite **TCEI M8x25**

N°1 Rondella piana 8x16 **cod.6592/I M8**

N°2 Viti **TCEI M8x35**

N°2 Rondelle piane 8x24 **cod.6593/I M8x24**

N°2 Viti Zincate **TCEI M10x1,25x25**

N°2 Rondelle piane 10x20 **cod.6592 M10**

N°1 dB Killer **TER450**

N°1 Vite **TCEI M5x6**

