

NOTE DI ASSEMBLAGGIO / ASSEMBLY NOTE pag. 1/5


K066
Kawasaki Z 1000 2010
2 Sil
AA


AB

AC

AD

AE

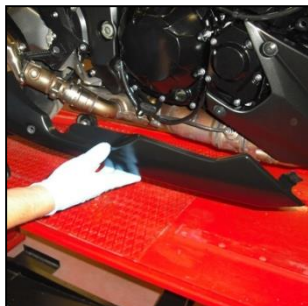AF

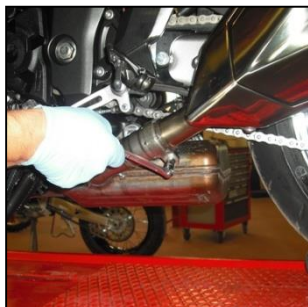AG

AH

AI

AJ


SMONTAGGIO DEI SILENZIATORI ORIGINALE

- Smontare la sella posteriore (Fig. AA);
- Smontare la sella anteriore rimuovendo le due viti di fissaggio come in Fig. AB, quindi sfilare la medesima dall'aggancio anteriore (Fig. AC);
- Rimuovere i cablaggi della valvola silenziatore dal motorino di azionamento (Fig. AD);
- Svitare le viti della vasca, e quindi rimuovere le carene della stessa (Fig. AE e AF);
- Allentare le fascette di innesto silenziatori senza rimuoverle dal corpo centrale di serie (Fig. AG e AH);
- Svitare le viti di fissaggio delle staffe dei silenziatori al telaio (Fig. AI e AJ);



TERMIGNONI S.p.a.

Via della Rampina 1
15077 Predosa – Italy
www.termignoni.it

Tel. 0039.0131.71666
Fax 0039.0131.71696
info@termignoni.it

NOTE DI ASSEMBLAGGIO / ASSEMBLY NOTE pag. 2/5

K066

Kawasaki Z 1000 2010

2 Sil

AK



AL



AM



AN



**SMONTAGGIO DEI SILENZIATORI
ORIGINALE**

- Sfilare i silenziatori (Fig. AK e AN), preoccupandosi di rimuovere prima i cablaggi della valvola del silenziatore destro (Fig. AL e AM);



TERMIGNONI S.p.a.

Via della Rampina 1
15077 Predosa – Italy
www.termignoni.it

Tel. 0039.0131.71666
Fax 0039.0131.71696
info@termignoni.it

NOTE DI ASSEMBLAGGIO / ASSEMBLY NOTE pag. 3/5

K066

Kawasaki Z 1000 2010

2 Sil

AO




AP




AQ




AR

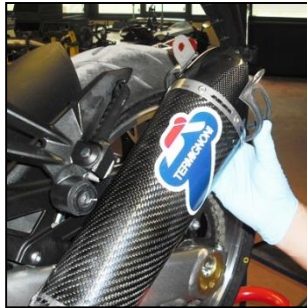

AS

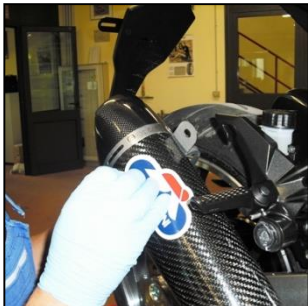


AT

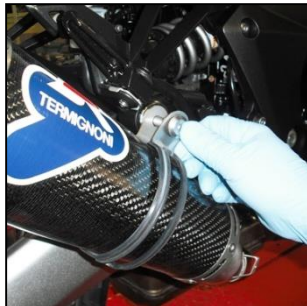

AU



AV

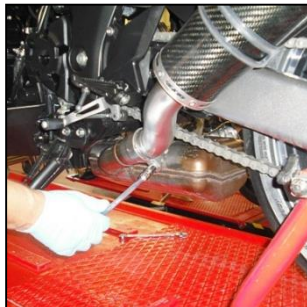

AW



AY



MONTAGGIO DEI SILENZIATORI TERMIGNONI

- Montare le fascette di gomma sulle fascette supporto silenziatori coniche (in dotazione) (Fig. AO);
- Innestare i silenziatori come in Fig. AP e AQ
- Inserire le due fascette coniche sui silenziatori facendo attenzione a mantenere concorde la conicità delle fascette con quella dei silenziatori (Fig. AT);
- Bloccare le fascette con la vite, la rondella cromata ed il dado di serie al telaio della moto, prestando attenzione a posizionare la rondella cromata tra la fascetta supporto silenziatore ed il supporto del telaio (AT, AU);
- Stringere prima le due fascette di supporto silenziatore e poi le due fascette innesto di serie (Fig. AU e AV);
- Montare la piastrina filettata in dotazione sull'apposito sostegno ricavato sul silenziatore destro (Fig. AW);
- Inserire prima la linguetta di bloccaggio anteriore della vasca poi quella posteriore e d infine avvitarla tramite la vite di serie e la piastrina filettata appena montata (Fig. AY, AZ e BA);



TERMIGNONI S.p.a.

Via della Rampina 1
15077 Predosa – Italy
www.termignoni.it

Tel. 0039.0131.71666
Fax 0039.0131.71696
info@termignoni.it

NOTE DI ASSEMBLAGGIO / ASSEMBLY NOTE pag. 4/5

K066


Kawasaki Z 1000 2010

2 Sil

AZ




BA

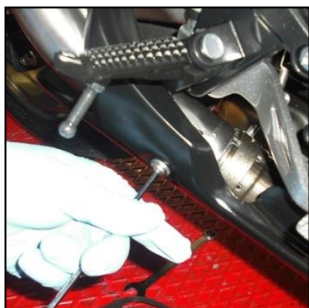

BC



BD

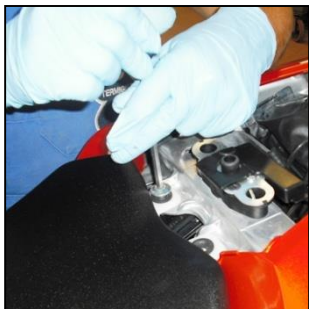

BE



MONTAGGIO DEI SILENZIATORI TERMIGNONI

•Rimontare le due selle (Fig. BC, BD e BE);



TERMIGNONI S.p.a.

Via della Rampina 1
15077 Predosa – Italy
www.termignoni.it

Tel. 0039.0131.71666
Fax 0039.0131.71696
info@termignoni.it

DOTAZIONE / PACKING LIST pag. 5/5

K066	Kawasaki Z 1000 2010	2 Sil
-------------	-----------------------------	--------------

- N°2 SILENZIATORI **K066** dB killer DX **TER332R** e SX **TER352R** + vite TCEI M5x6 cod. **5931/I M5X6**
- N°2 Fascetta supp sil **TK067** con gomma
- N°1 Piastrina filettata **M6**

