



TERMIGNONI S.p.a.

Via della Rampina 1
15077 Predosa – Italy
www.termignoni.it

Tel. 0039.0131.71666
Fax 0039.0131.71696
info@termignoni.it

K069

Kawasaki ZX-R 10 2010

Corpo centrale

NOTE DI ASSEMBLAGGIO / ASSEMBLY NOTE

01



02



pag. 1/3

SMONTAGGIO DEL SILENZIATORE ORIGINALE

Per lo smontaggio del silenziatore fare riferimento alle note di assemblaggio dell'impianto K067

- Svitare la fascetta del corpo finale (Fig. 01);
- Allentare e rimuovere la vite del corpo centrale (Fig. 02);
- Allentare la sonda (Fig.03);
- Allentare e rimuovere i cavi valvola (Fig. 04);
- Rimuovere il corpo centrale (Fig. 05);
- Rimuovere la guarnizione (Fig.06);
- Dal vano sotto la sella passeggero rimuovere completamente i cavetti della valvola (Fig.07) avendo precedentemente rimosso la vite dell'apposito sostegno (Fig.08).

03



04



05



06



DISMOUNTING THE ORIGINAL SILENCER

For silencer dismounting details see the assembly note of K067

- Unscrew final body clamp (Pic. 01);
- Remove screw on final body support (Pic. 02);
- Unscrew probe(Pic..03);
- Unscrew valve cable and remove it from support (Pic. 04);
- Remove central body(Pic. 05);
- Remove gasket(Pic.06);
- From compartment under passenger seat remove cable (Pic.07) first remove screw from support(Pic.08).

07



08





TERMIGNONI S.p.a.

Via della Rampina 1
15077 Predosa – Italy
www.termignoni.it

Tel. 0039.0131.71666
Fax 0039.0131.71696
info@termignoni.it

K069

Kawasaki ZX-R 10 2010

Corpo centrale

NOTE DI ASSEMBLAGGIO / ASSEMBLY NOTE

09



10


pag. 1/3



MONTAGGIO DEL CORPO CENTRALE TERMIGNONI

- Innestare il corpo centrale in dotazione (Fig.09);
- Inserire la vite TCEI 8x35 con la relativa rondella 8x24 e serrare con dado M8 e rondella in dotazione(Fig.10);
- Avvitare e serrare la sonda facendo attenzione al corretto posizionamento dei cavi (Fig.11)

11

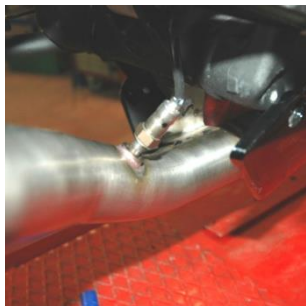

12



Per il montaggio del silenziatore fare riferimento alle istruzioni di montaggio del K067

MOUNTING THE TERMIGNONI FINAL BODY

13




14



- Insert the final body (in package)(Pic.09);
- Insert screw on final body bracket and screw it with nut (in package)(Pic.10);
- Screw the probe and pay attention to cable track (Pic.11);
- Insert silencer (Pic.12);
- Screw and lock the silencer (Pic.13,14);
- Lock the screw on final body (Pic.15).

For silencer mounting details see the assembly note of K067

15

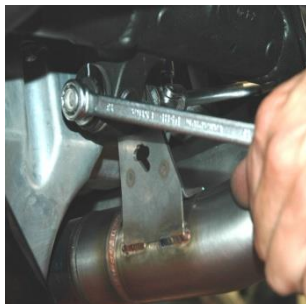



TERMIGNONI S.p.a.

Via della Rampina 1
15077 Predosa – Italy
www.termignoni.it

Tel. 0039.0131.71666
Fax 0039.0131.71696
info@termignoni.it

DOTAZIONE / ASSEMBLY KIT pag. 3/3

N° 1 Corpo finale / Final body **K069**

N° 1 Vite / Screw **TCEI M8X35**

N° 2 Rondelle / Washers **8x24**

N° 1 Dado autobloccante / Self blocking nut **M8**

