TERMIGNONI S.p.a.
Via della Rampina 1 Tel. 0039.0131.71666
15077 Predosa – Italy Fax 0039.0131.71696
www.termignoni.it info@termignoni.it

ASSEMBLY NOTE / SCHEDA DI MONTAGGIO *pag.1/5*

BW04	BMW 1200 GS 2010	2 in 1

AA

AB

AC

AD

AE

AF

AG

AH

AI

AJ

SMONTAGGIO IMPIANTO ORIGINALE

- *Svitare la vite di fissaggio del silenziatore e la fascetta (Fig.AA e AB);*
- *Rimuovere il silenziatore (Fig. AC);*
- *Asportare la fascetta del silenziatore di serie (Fig. AD);*
- *Allentare la fascetta di bloccaggio del corpo valvola e rimuovere questo ultimo (Fig. AE, AF);*
- *Rimuovere il connettore e la vite di bloccaggio del motorino di azionamento della valvola e poi sfilarlo dalla sua sede come in Fig. AG, AH e AI;*
- *Rimuovere il distanziale in alluminio dalla staffa di fissaggio del motorino (Fig. AJ).*

DISMOUNTING THE ORIGINAL KIT

- *Unscrew the blocking silencer screw and the metal band screw (Fig.AA e AB);*
- *Remove the silencer (Fig. AC);*
- *Remove the original silencer metal band (Fig. AD);*
- *Loosen and remove the valve band (Fig. AE, AF);*
- *Remove the connector and the blocking screw of the valve starter then pull ii out as in Fig. AG, AH e AI;*
- *Remove the fixing bracket aluminium spacer (Fig. AJ).*

TERMIGNONI S.p.a.
Via della Rampina 1 Tel. 0039.0131.71666
15077 Predosa – Italy Fax 0039.0131.71696
www.termignoni.it info@termignoni.it

ASSEMBLY NOTE / SCHEDA DI MONTAGGIO *pag.2/5*

BW04	BMW 1200 GS 2010	2 in 1

AK

AL

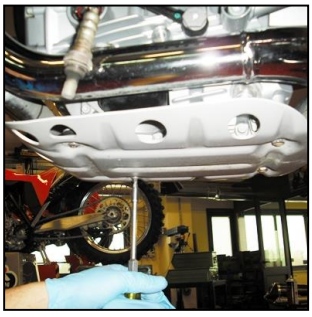

AM

AN

AO

AP

AQ

AR

AS

AT

SMONTAGGIO IMPIANTO ORIGINALE

- *Svitare le sonde lambda (Fig.AK);*
- *Rimuovere lo scudo sottocoppa (Fig. AL);*
- *Aprire il bracciale di sostegno (Fig. AM);*
- *Allentare svitare i dadi delle ghiere attacco testa (Fig. AN) e rimuovere i collettori originali.*
- *Rimuovere il bracciale con la relativa staffa svitando le due viti di fissaggio al carter motore (Fig. AO).*

MONTAGGIO IMPIANTO TERMIGNONI

- *Montare il silent-block con il relativo distanziale, tutto in dotazione, come nelle Fig. AP e AQ.*
- *Montare la staffa in dotazione sul carter motore tramite le viti di serie (FIg. AR), prestare attenzione a fissare la medesima inizialmente con una sola vite in modo da renderla basculante cosicché sia facilitato l'inserimento dei collettori Termignoni.*
- *Montare i tre pezzi del collettore Termignoni come nelle Fig. AS, AT, AU e AV.*

DISMOUNTING THE ORIGINAL KIT

- *Unscrew the lambda probe (Fig.AK);*
- *Remove the underneath protector (Fig. AL);*
- *Open the central body holder (Fig. AM);*
- *Loosen the head pipe flange nuts (Fig. AN) and remove the original collectors.*
- *Remove the central body holder with relative bracket by unscrewing the 2 screws that are fixed to the carter motor (Fig. AO).*

MOUNTING THE TERMIGNONI KIT

- *Assemble the silent-block with spacer (in the pack) Fig. AP e AQ.*
- *Mount the bracket (in the pack) to the carter motor using the original screws (FIg. AR), to make it easier to insert the Termignoni collectors first of all start by fixing only 1 screw of the bracket.*
- *Assemble the 3 parts of the Termignoni collector Fig. AS, AT, AU e AV.*

TERMIGNONI S.p.a.
Via della Rampina 1 Tel. 0039.0131.71666
15077 Predosa – Italy Fax 0039.0131.71696
www.termignoni.it info@termignoni.it

ASSEMBLY NOTE / SCHEDA DI MONTAGGIO

BW04	BMW 1200 GS 2010	2 in 1

AU

AV

AW

AY

AZ

BA

BB

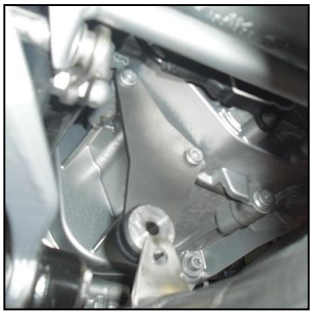

BC

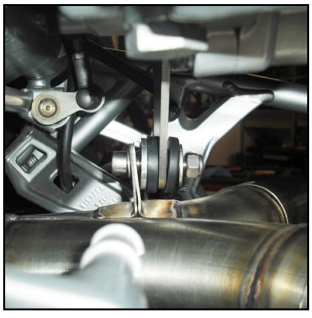

BD

BE

MONTAGGIO IMPIANTO TERMIGNONI

- *Montare sulle teste dei cilindri le ghiere e le boccole, fermandole con i dadi di serie senza serrare (Fig. AW e AY);*
- *Inserire il collettore come in Fig. AZ e BA ed innestarlo sulle boccole;*
- *Posizionare correttamente la staffa di supporto per i collettori come in Fig BB;*
- *Agganciare le due staffe tramite la vite M8x35, il dado autobloccante M8 e le rondelle 8x16 e 8x23 come in Fig. BC;*
- *Rimontare le sonde Lambda (Fig. BD);*
- *Fissare i collettori alle ghiere della testa tramite le molle in dotazione (Fig. BE);*

MOUNTING THE TERMIGNONI KIT

- *Mount the flanges and bushings onto the cylinder heads fixing the original nuts without tightening them (Fig. AW e AY);*
- *Place the collector as in Fig. AZ e BA and insert them to the bushings;*
- *Take care to position the bracket support of the collectors correctly Fig BB;*
- *Hock the 2 brackets using the screw M8x35, the self blocking nut M8 and the washers 8x16 e 8x23 as in Fig. BC;*
- *Re mount the lambda probe (Fig. BD);*
- *Fix the collectors to the flanges using the springs in the pack (Fig. BE);*

TERMIGNONI S.p.a.
Via della Rampina 1 Tel. 0039.0131.71666
15077 Predosa – Italy Fax 0039.0131.71696
www.termignoni.it info@termignoni.it

ASSEMBLY NOTE / SCHEDA DI MONTAGGIO *pag.4/5*

BW04	BMW 1200 GS 2010	2 in 1

BF

BG

BH

BI

BJ

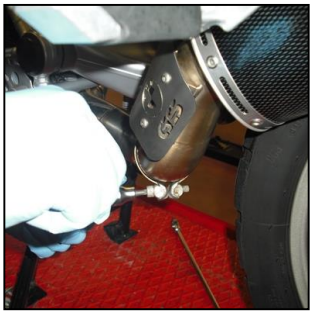

BK

BL

BM

MONTAGGIO IMPIANTO TERMIGNONI

- *Fissare il corpo finale con i collettori tramite le restanti due molle in dotazione (Fig. BF);*
- *Montare la fascetta innesto originale sul silenziatore Termignoni ed inserire il tutto sul corpo finale (Fig. BG, BH);*
- *Per la restante procedura di montaggio del silenziatore si rimanda alle **istruzioni BW02;***
- *Una volta terminato il montaggio del silenziatore Termignoni serrare tutte le viti partendo da quelle del silenziatore (Fig. BI), passando a quelle della fascetta innesto del silenziatore e della staffa centrale (Fig. BJ e BK), concludendo con i dadi delle ghiere delle teste (Fig. BL);*
- *Rimontare lo scudo sotto coppa (Fig. BM).*

MOUNTING THE TERMIGNONI KIT

- *Fix the final body with the collectors using the two springs in the pack (Fig. BF);*
- *Mount the original metal band on the Termignoni silencer and insert all to the final body (Fig. BG, BH);*
- *For the following assembly instructions please follow **instructions BW02;***
- *Once finished mounting the Termignoni silencer tighten all screws starting from the silencer (Fig. BI), then the metal band, then central bracket (Fig. BJ e BK), finishing with flange nuts (Fig. BL);*
- *Remount the underneath protector (Fig. BM).*

TERMIGNONI S.p.a.
Via della Rampina 1 Tel. 0039.0131.71666
15077 Predosa – Italy Fax 0039.0131.71696
www.termignoni.it info@termignoni.it

PACKING LIST *pag.5/5*

BW04	BMW 1200 GS 2010	2 in 1
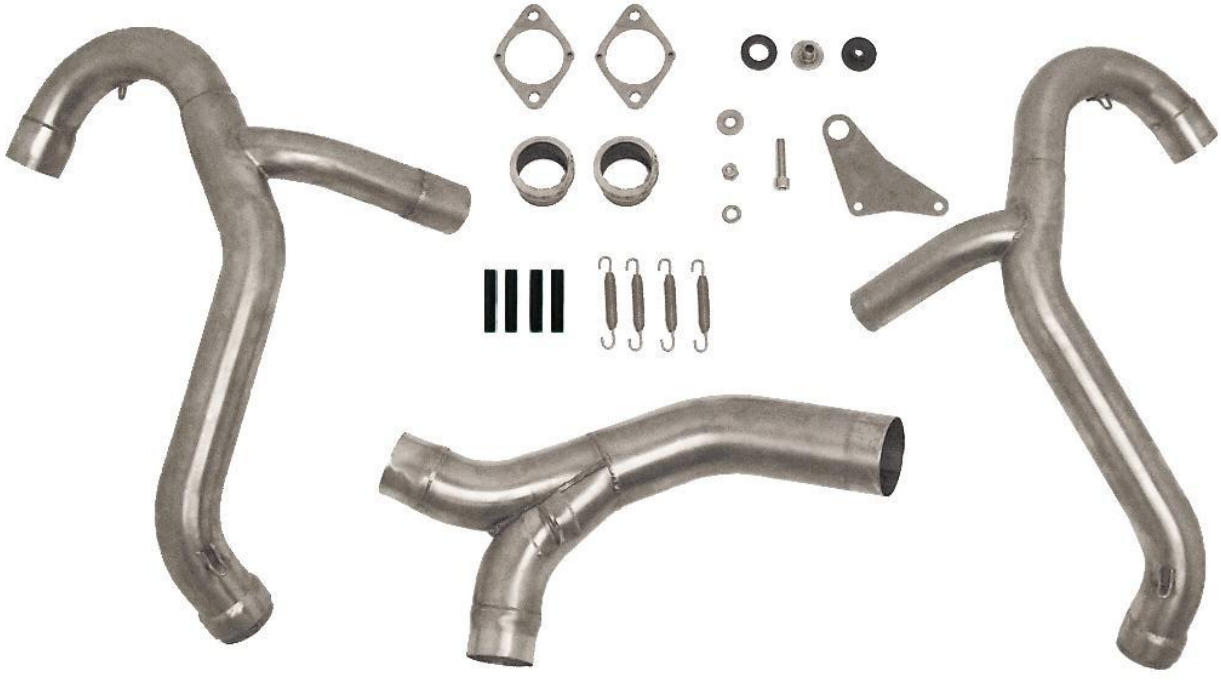
1) N°2 COLLETTORI - COLLECTORS **BW04**
2) N°1 CORPO CENTRALE – CENTRAL BODY **BW04**
3) N°2 BOCCOLE TESTA - HEAD BUSHINGS **TBW011**
4) N°2 GHIERE TESTA – HEAD FLANGES **TBW010**
5) N°1 STAFFA SUPPORTO – SUPPORT BRACKET **TBW012**
6) N°4 MOLLE LUNGHE CON GOMMINO – LONG SPRINGS WITH RUBBER
7) N°1 VITE TESTA AD ESAGONO INCASSATO - SCREW **M8X35**
8) N°1 RONDELLA - WASHER **8X16**
9) N°1 RONDELLA - WASHER **8X23**
10) N°1 DADO AUTOBLOCCANTE – SELF BLOCKING NUT **M8**
11) N°1 SILENT-BLOCK MASCHIO – SILENT BLOCK **TER008**
12) N°1 SILENT-BLOCK FEMMINA – SILENT BLOCK **TER021**
13) N°1 DISTANZIALE - SPACER **TER012**